

Quick Guide


D-LITE RX ONE
D-LITE RX 2/4
BRX 250/500

Funktioner


Uteffekt	 	Minska / Öka
Uppladdad blyxt ljudsignal		På / Av
Testutlösning av blyxt		Manuell trigging
Fotocell (slavcell)		På / Av
Eye Cell Smart fotocell	 Tryck 4s	På (Grön LED blinkar)
Inställningsljus		Max/Min/Proportionerlig/Av
Återställning till standardinställning	Tryck samtidigt   och starta enheten	

Programming

Skyport Transmitter Speed

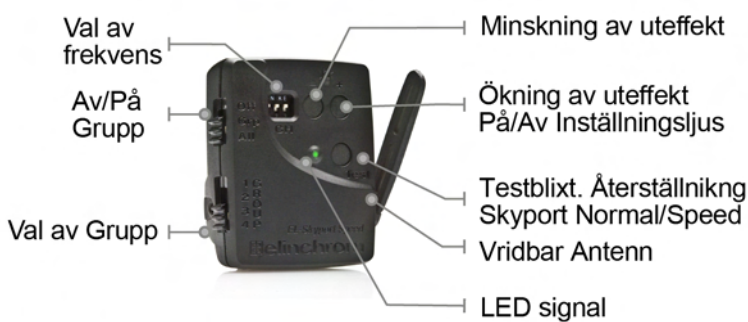

Frekvens

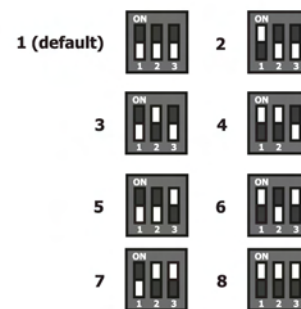

NORMAL och **SPEED SYNC** Mode är även tillgänglig på D-Lite it 2 / 4 och BXRi 250/500.

Till
ändring

LED Skyport Transmitter

På blyxtens display syns

Speed Sync funktion inställning

Blyxtsynk D-SLR kamera upp till ca 1/250 s

Tryck
5s

Dubbelblinkar.




För **Speed** läge



Normal Sync funktion inställning

Blyxtsynk D-SLR kamera upp till ca 1/160 s



Enkelblink.











































För **Normal** läge



Återställning till standardläge

Tryck
10s

Inställning

	För att komma till meny	Till undermeny	Programming
Visuell indikation uppladdad blix Inställningljuset släckt tills blix när full styrka	Tryck 2s 		Ställs in med   F.1 På   F.0 Av
Enhetligt inställningsljus 2 enheter Sätter inställningsljus till 50% på 250ws blix för proportionalitet med 500ws blix		Tryck 	Ställs in med   -1 På   -0 Av
Inställning av Redosignal Signalens längd ställbar mellan 70-490 ms	Tryck 2s 		Ställs in med   A.1 v ^ Mellan 70-490 ms A.7
Eye Cell avkänning av förblixtar För användning tillsammans med kamerablix	Tryck 4s 		Ställs in med   e.0 Auto avkänning e.1 Ingen förblixt v ^ e.7 6 st förblixtar
Aktivering av Skyport	Tryck ned samtidigt  		Ställs in med   r.0 Av r.1 Skyport Normal r.2 Skyport Speed
Inställning av Skyport grupper	Tryck ned samtidigt  	Tryck 	Ställs in med   G.1 v ^ Grupp 1 till 4 G.4
Inställning av Skyport frekvenser	Tryck ned samtidigt  	Tryck  	Ställs in med   F.1 v ^ Frekvens 1 till 8 F.8
Intervall Uteffekt & Inställningsljus Inställning av intervallstorlek för varje knapptryck. 1/10, 1/2 eller 1/1 f-steg	Tryck ned samtidigt  	Tryck   	Ställs in med   L.0 1 steg L.1 1/10 steg v ^ L.5 1/2 steg
Fabriksåterställning	Med enheten avslagen, håll ned   och starta enheten		

När inga knappar rörts under 4 sekunder, sparas inställt läge